Sistema scorrevole

Box doccia scorrevole modello SN con sistema di scorrimento su tubolare in acciaio inox 30 x 10

Elenco materiale

N°	Materiale	Descrizione	✓
1		Tubolare in acciaio inox 30 x 10	
2		Rullo di scorrimento eccentrico	
3		Antiscarrucolamento eccentrico	
4		Attacco vetro-binario	
5		Fermo corsa	
6		Attacco a parete	
7		Guida a terra	
8		Profilo a parete 20 x 13 in alluminio	
9		Profilo a terra 15 x 13 in alluminio	
10		"Tappo" 10 x 7 in alluminio	
11		Guarnizione "con aletta" in PVC	
12		Guarnizione a "palloncino" in PVC	
13		Attacco angolare per barra	
14	Maniglie		

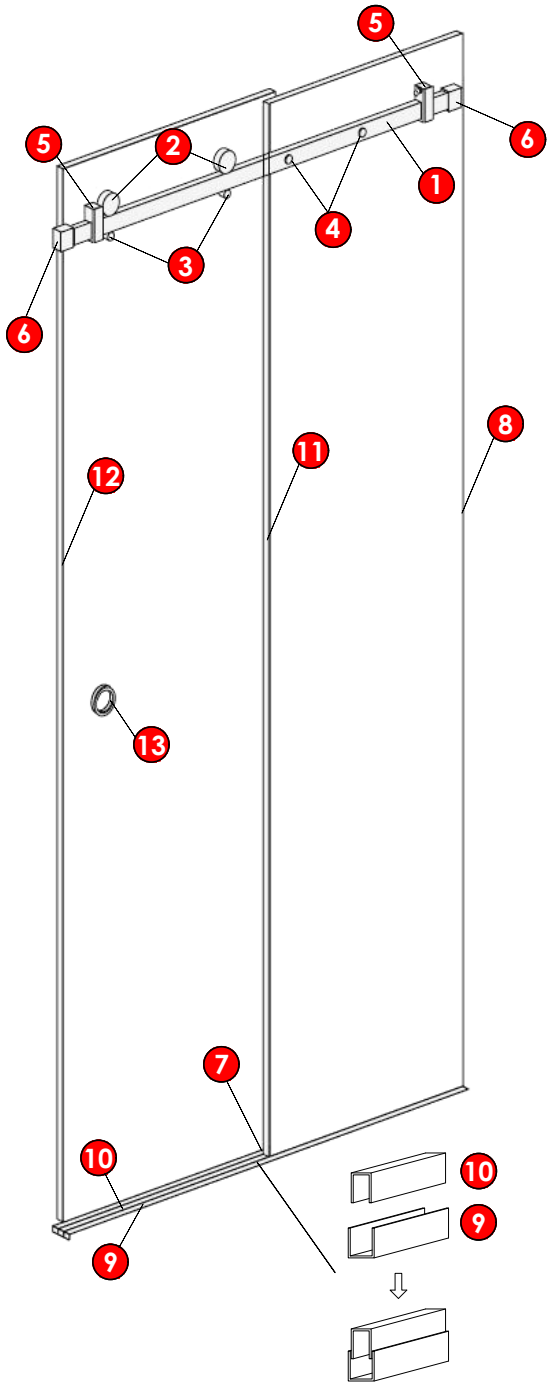

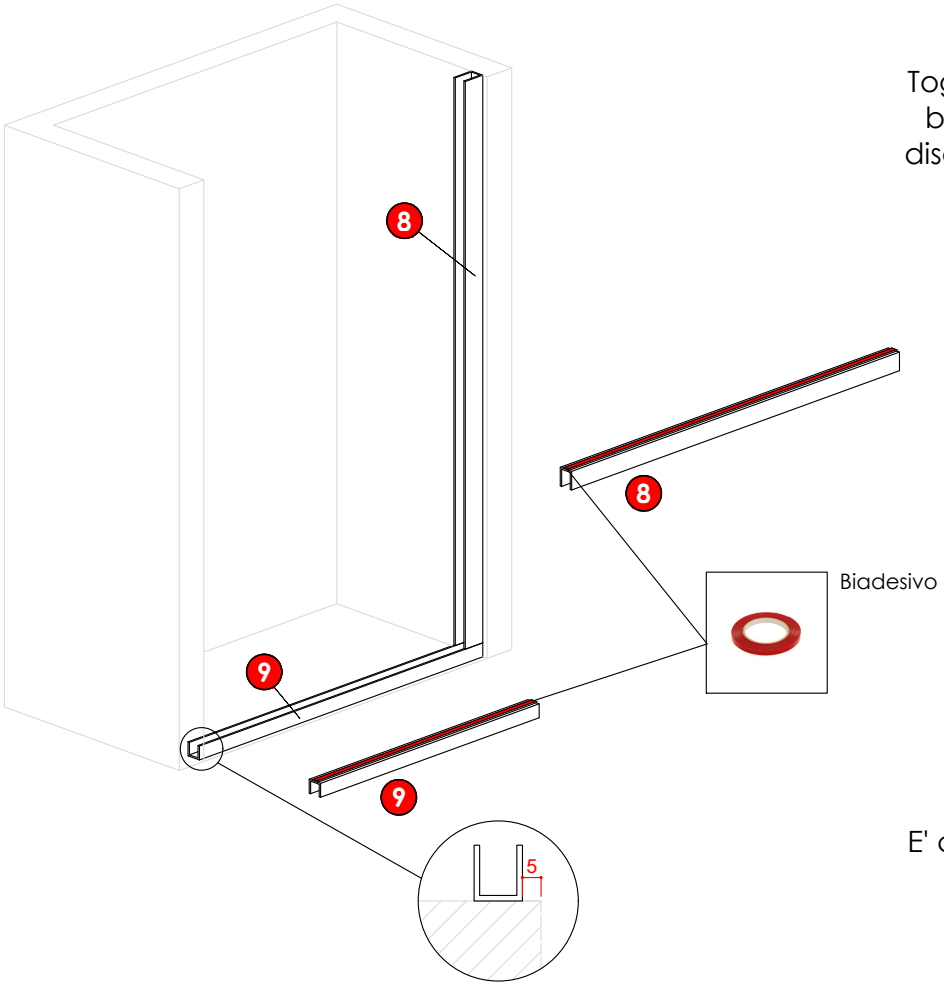

Togliere il rivestimento rosso protettivo dal biadesivo ed applicare i profili come da disegno; Profilo 15 x 13 posizionato a terra e profilo 20 x 13 posizionato a parete.

E' consigliato posizionare i profili 5 mm dal bordo esterno.

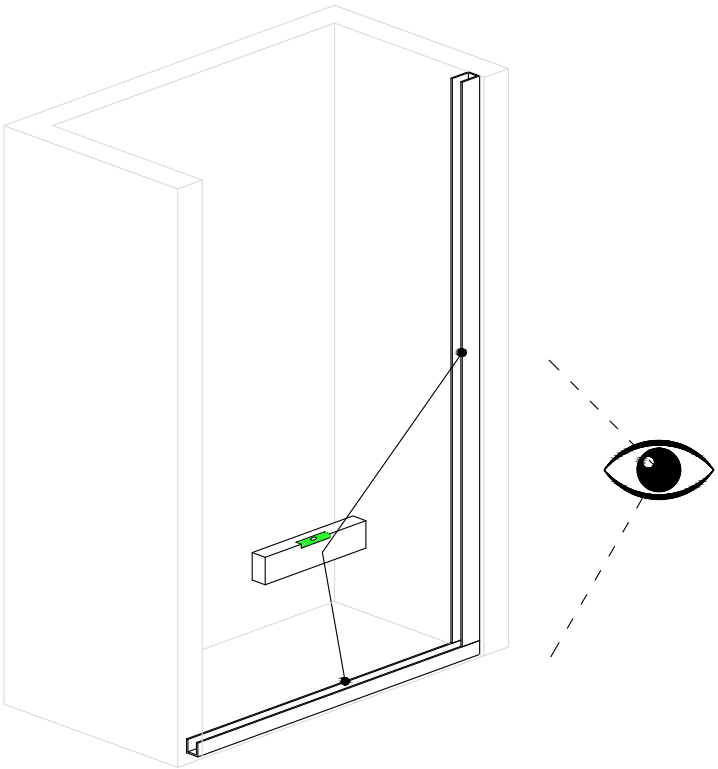

Verificare se i profili posizionati sono in bolla.

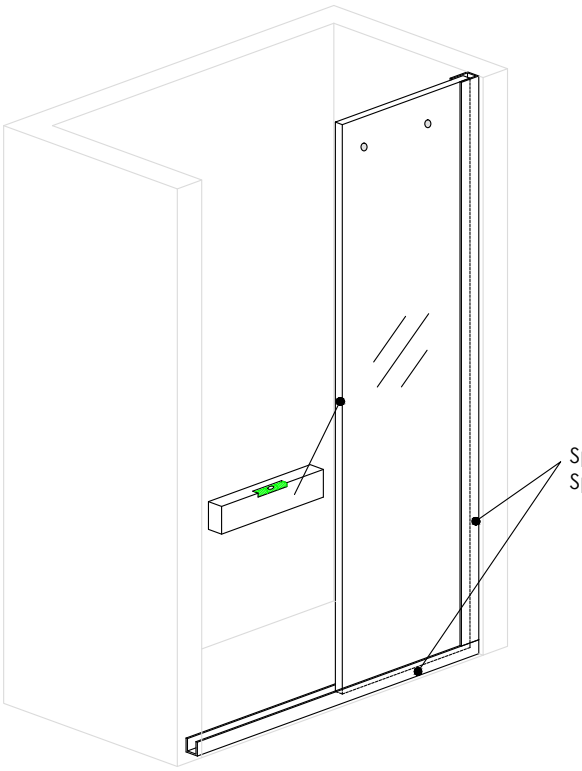

Spessorare il vetro fisso come da progetto oppure, se necessario, regolarlo in base alle problematiche riscontrate in cantiere, quindi verificare se è in bolla.

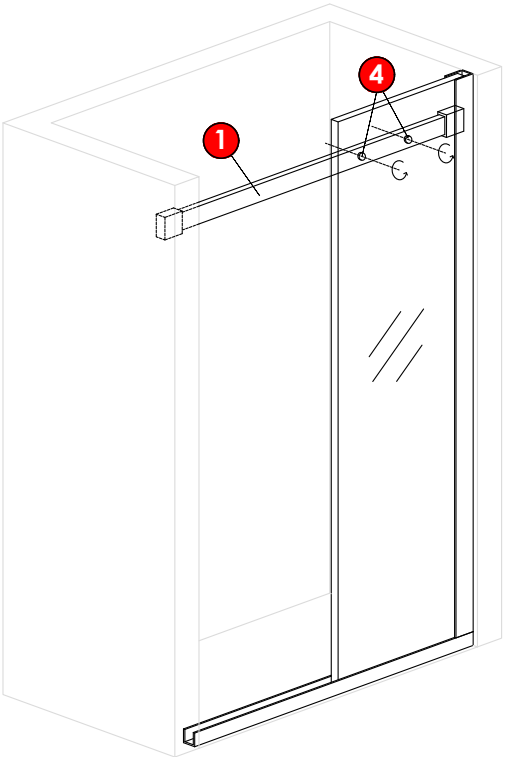

Fissare il tubolare di scorrimento al vetro fisso con gli appositi attacchi vetro-binario.

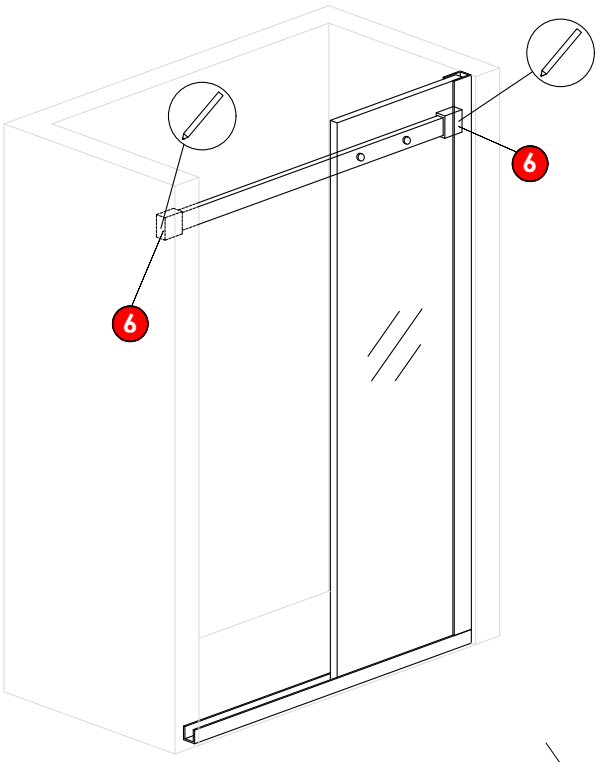

Segnare sul muro
il posizionamento dei due
attacchi a parete.

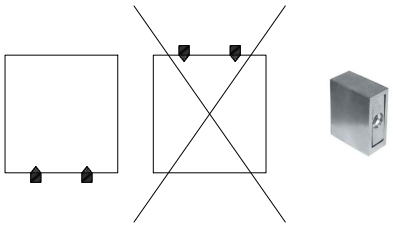

ATTENZIONE !!! Il progetto viene
sviluppato tenendo conto che
l'attacco a parete viene montato con i
grani rivolti verso il basso (come da
disegno).

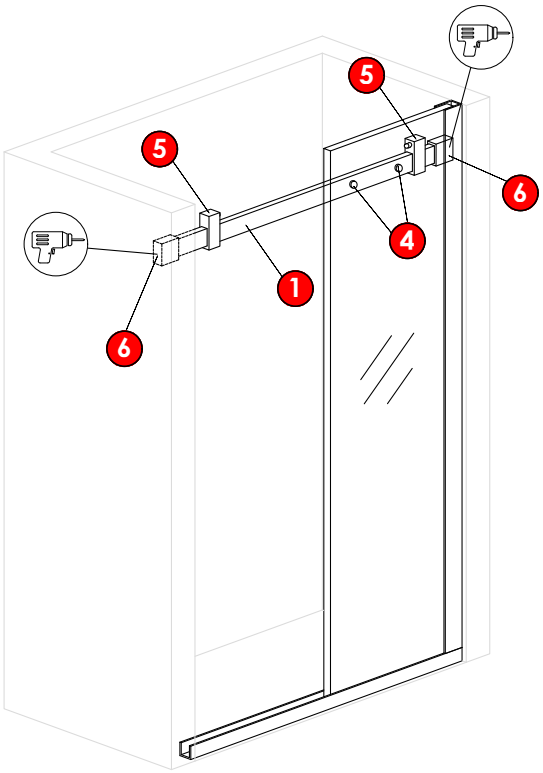

Sganciare il tubolare al vetro fisso e
forare il muro per tassello Ø 8, quindi
rimontare la barra completa di tutti
gli accessori.

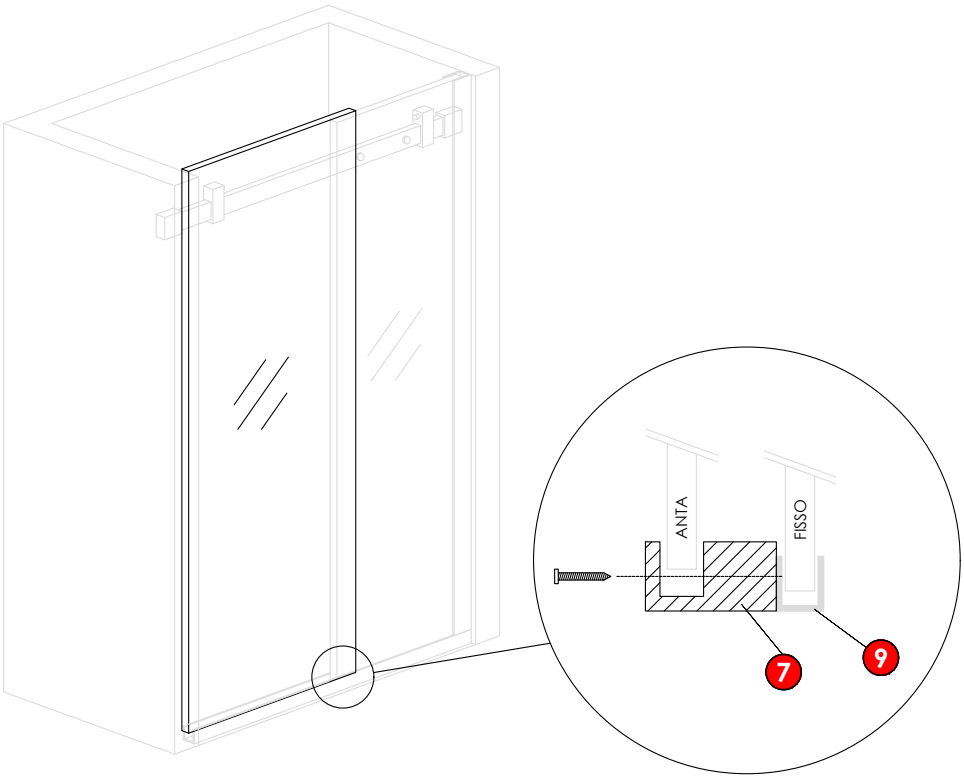

Fissare la guida di scorrimento al profilo 15 x 13 a filo del vetro fisso.

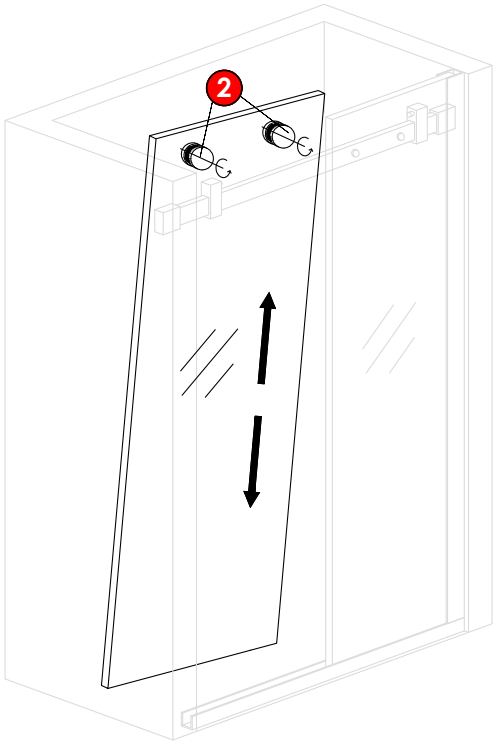

Fissare i due rulli di scorrimento eccentrico all'anta e posizionarla sul tubolare di scorrimento facendola rientrare nella guida a terra precedentemente fissata.

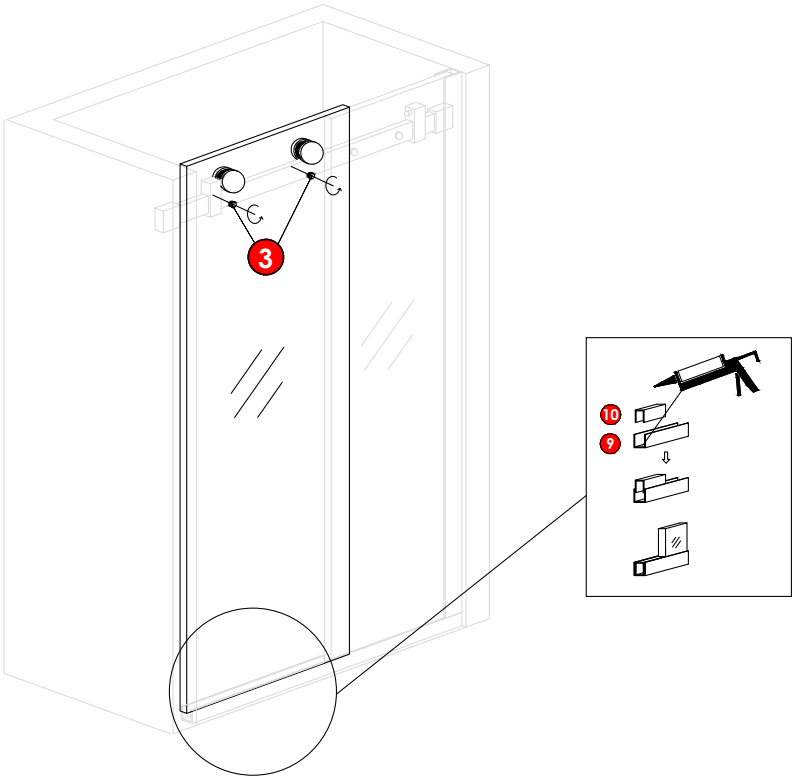

Fissare i due antiscarrucolamento eccentrici sull'anta.

Siliconare all'interno del profilo 15 x 13 ed applicare il tappo.

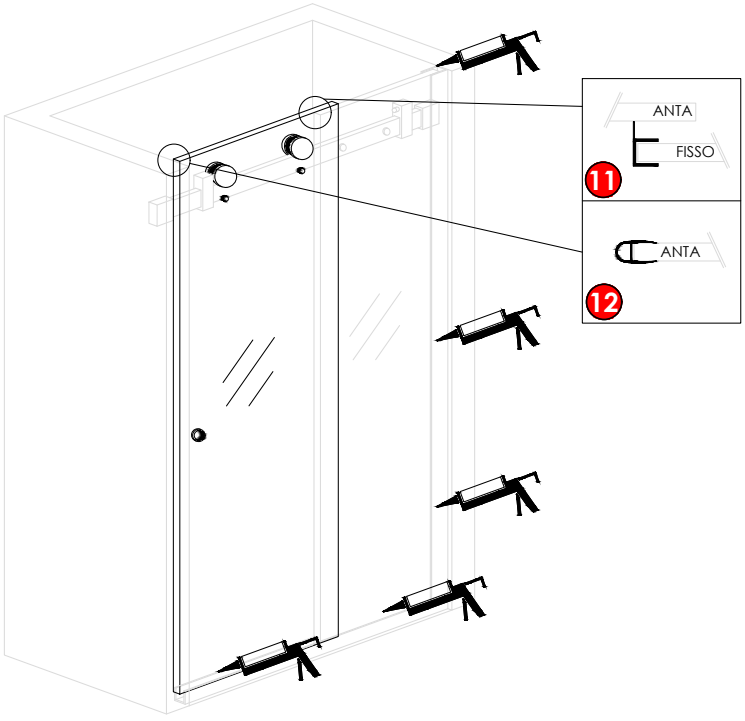

Applicare le guarnizioni e montare la maniglia.

Verificare il sistema di scorrimento e siliconare all'interno della doccia.

ATTENZIONE: prima di siliconare proteggere i profili metallici con nastri di carta da 15mm e nastri da 25mm per i vetri.