Sistema a pacchetto

Box doccia in vetro modello SF con chiusura a pacchetto, caratterizzato dall'utilizzo di cerniere a rotazione libera e chiusura magnetica; realizzato con vetro temperato spessore 8 mm, accessori in acciaio inox e profili in alluminio.

## Elenco materiale

| N° | Materiale | Descrizione | ✓ |
|---|---|---|---|
| 1 | | Cerniera a rotazione libera in acciaio inox | |
| 2 | | Cerniera a rotazione libera in acciaio inox | |
| 3 | | Profilo a terra 15 x 13 in alluminio | |
| 4 | | "Tappo" 10 x 7 in alluminio | |
| 5 | | Profilo di battuta | |
| 6 | | Guarnizione magnetica 90 ° in PVC | |
| 7 | | Guarnizione a "palloncino" in PVC | |
| 8 | Maniglie | | |

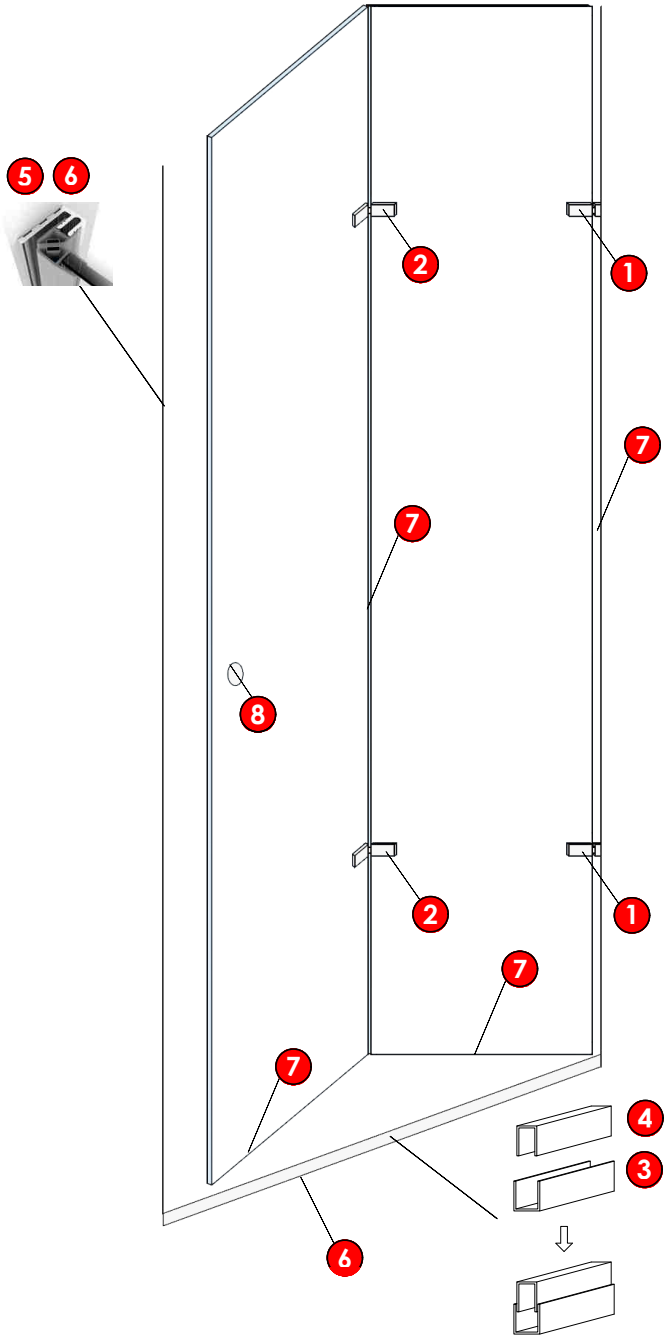

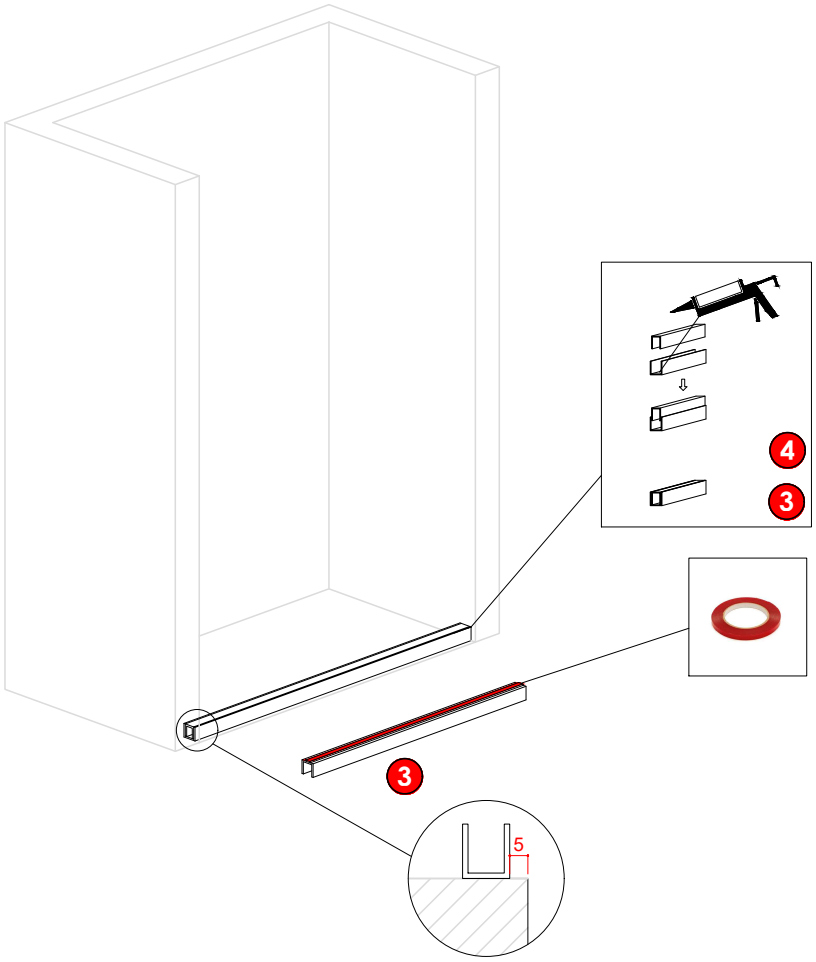


Togliere il rivestimento rosso protettivo dal biadesivo ed applicare il profilo come da disegno.

Siliconare all'interno del profilo 15 x 13 ed applicare il tappo.

E' consigliato posizionare i profili 5 mm dal bordo esterno.

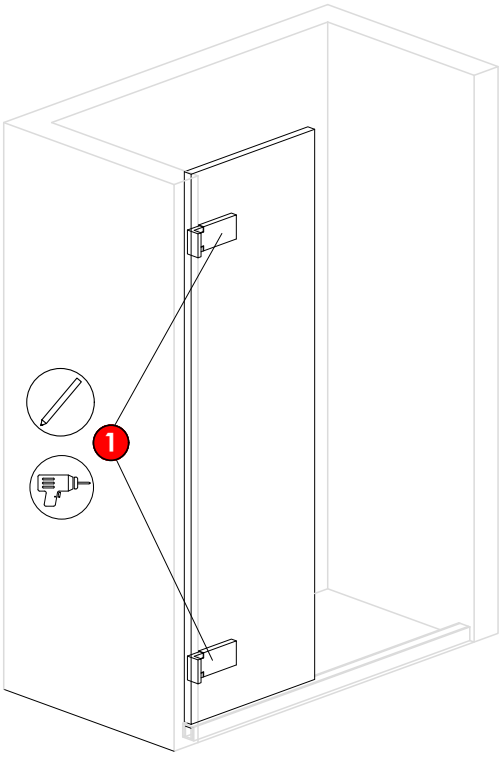


01-202

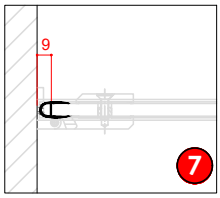


Distanza tra costa del vetro e muro - 9 mm.

01-143

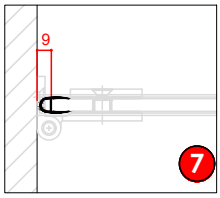


Montare provvisoriamente le cerniere sull'anta. Posizionare l'anta in prossimità del muro rialzandola di 1cm (come da disegno)dalla canalina a terra. Segnare i fori delle cerniere, forare e fissare l'anta a muro.

01-197

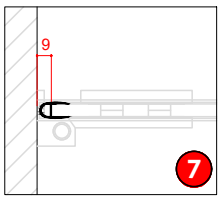


Distanza tra costa del vetro e profilo - 10 mm.

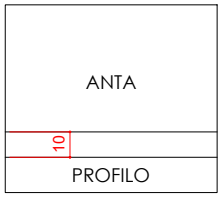

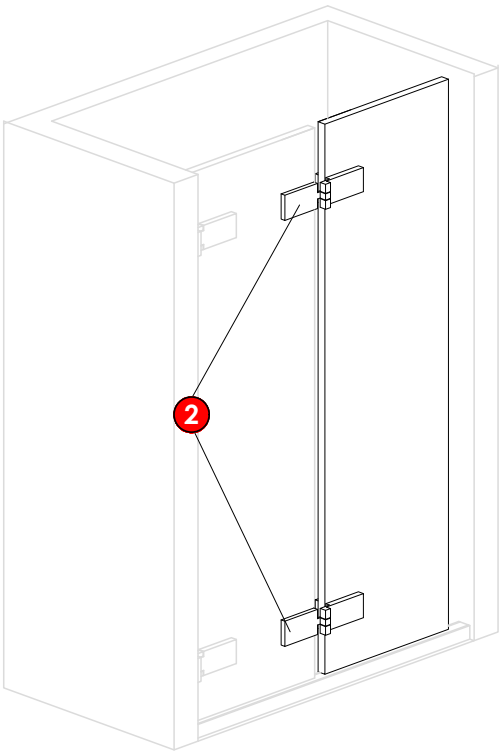


01-203

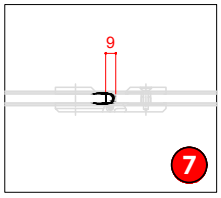


Distanza tra vetro 1 e vetro 2 - 9 mm.

01-144

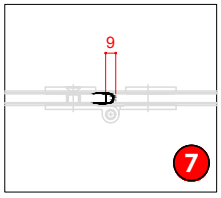


Montare le cerniere sulla seconda anta, quindi agganciare quest'ultima alla prima.

01-198

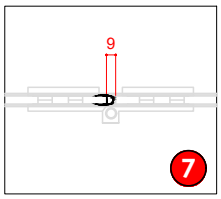


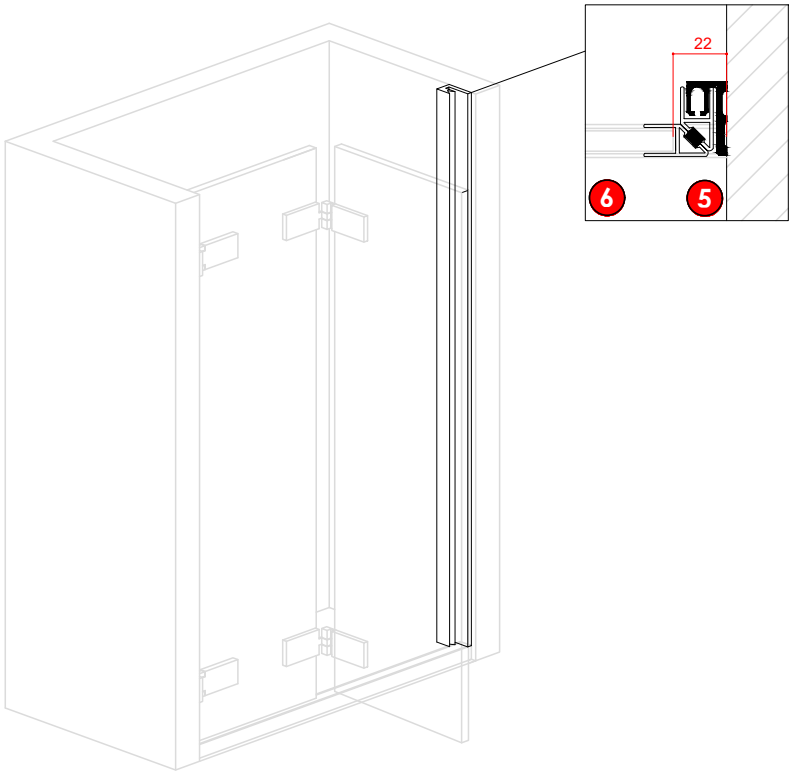


Distanza tra costa del vetro e muro - 22 mm.

Posizionare l'anta perpendicolarmente rispetto al muro e posizionare il profilo di battuta.
Una volta trovata la posizione corretta, fissare il profilo di battuta a muro e calzare la guarnizione magnetica.

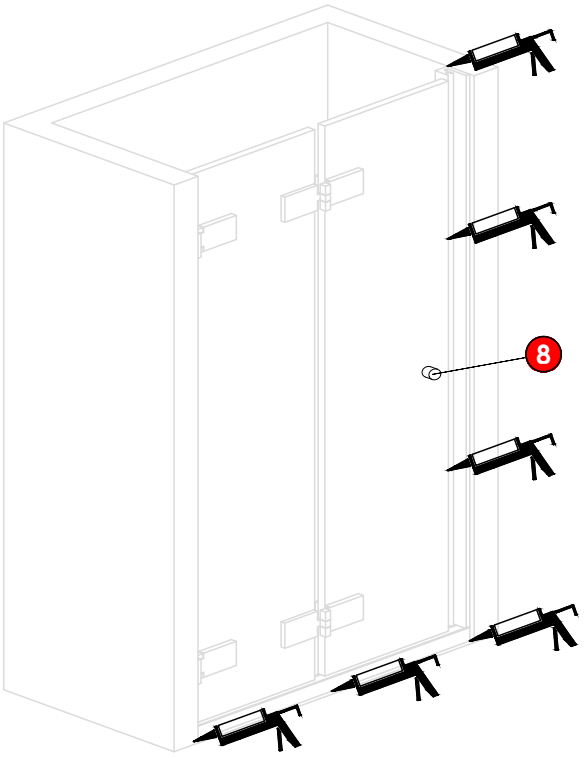


Calzare le guarnizioni sull'anta come da immagini e fissare la maniglia.

Dopo aver verificato il corretto funzionamento della doccia, siliconare all'interno.