


## Sistema a pacchetto




Box doccia in vetro modello SF con chiusura a pacchetto, caratterizzato dall'utilizzo di cerniere a rotazione libera e chiusura magnetica; realizzato con vetro temperato spessore 8 mm, accessori in acciaio inox e profili in alluminio.

## Elenco materiale

N°	Materiale	Descrizione	✓
1		Cerniera a rotazione libera in acciaio inox	
2		Cerniera a rotazione libera in acciaio inox	
3		Profilo a terra 15 x 13 in alluminio	
4		"Tappo" 10 x 7 in alluminio	
5		Profilo di battuta	
6		Guarnizione magnetica 90° in PVC	
7		Guarnizione a "palloncino" in PVC	
8		Maniglie	

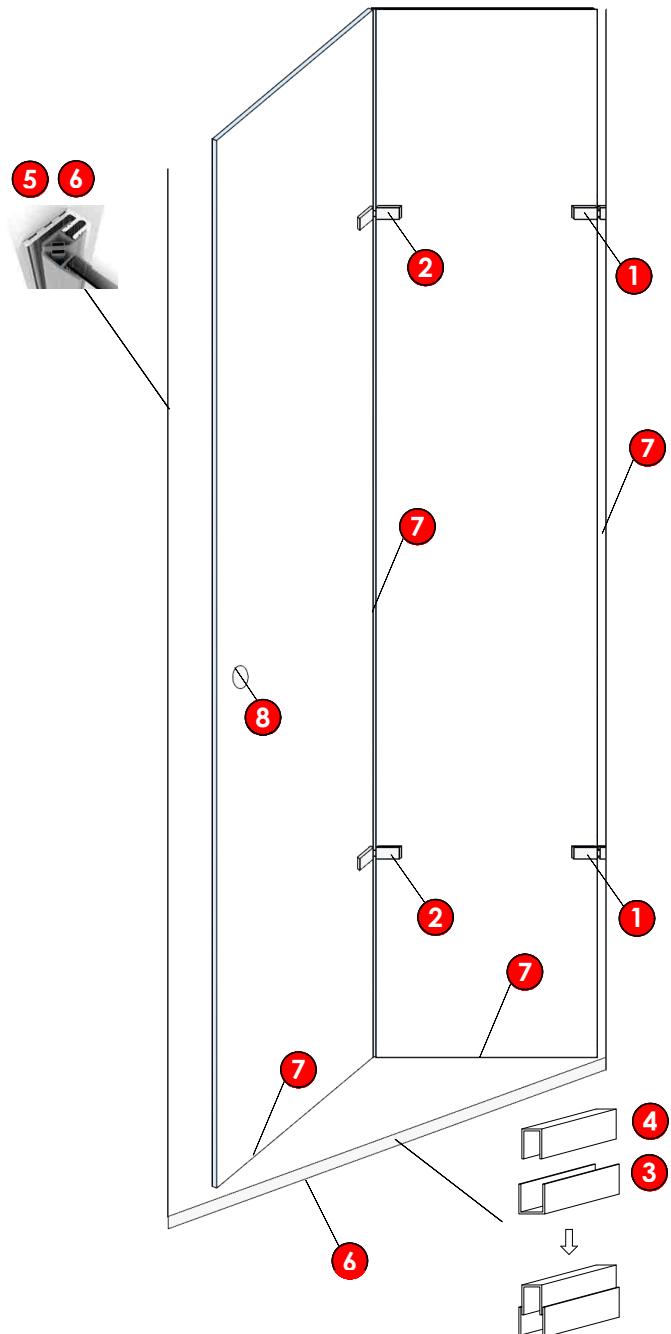


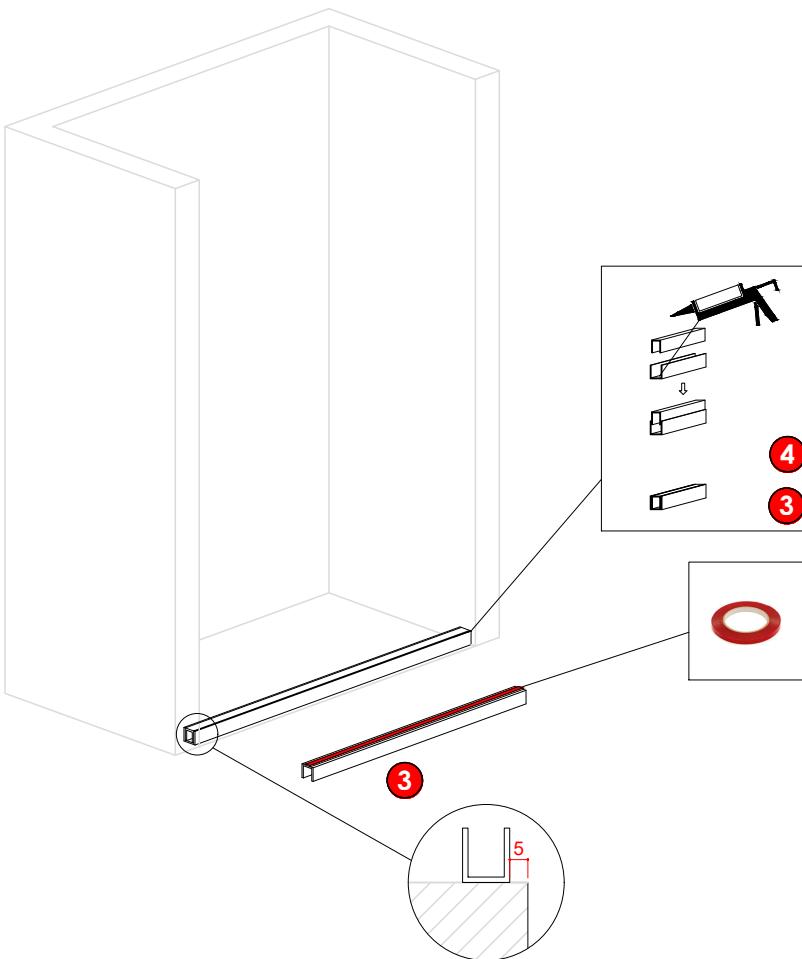

Togliere il rivestimento rosso protettivo dal biadesivo ed applicare il profilo come da disegno.

Siliconare all'interno del profilo 15 x 13 ed applicare il tappo.


E' consigliato posizionare i profili 5 mm dal bordo esterno.

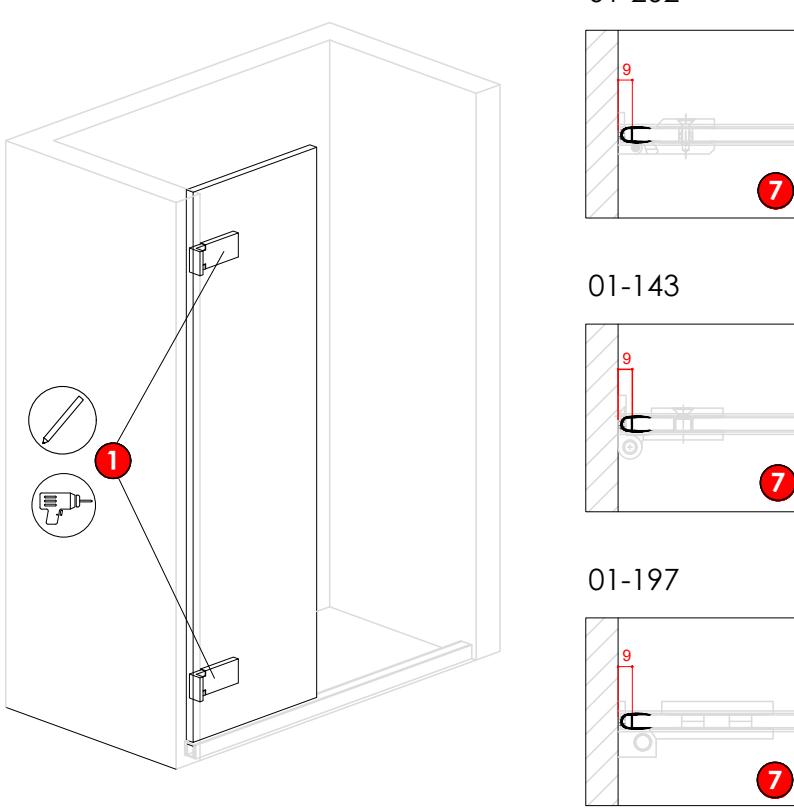


Distanza tra costa del vetro e muro - 9 mm.


Montare provvisoriamente le cerniere sull'anta. Posizionare l'anta in prossimità del muro rialzandola di 1cm (come da disegno) dalla canalina a terra. Segnare i fori delle cerniere, forare e fissare l'anta a muro.

Distanza tra costa del vetro e profilo - 10 mm.

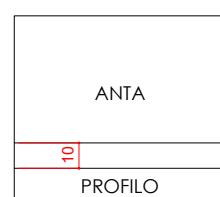

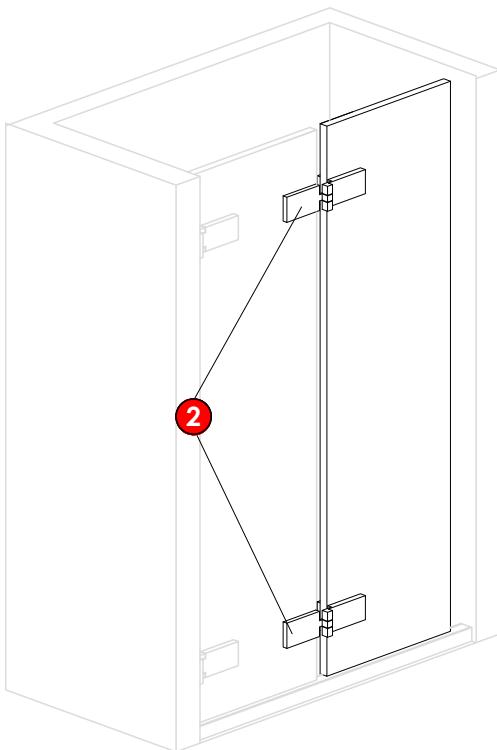


01-203

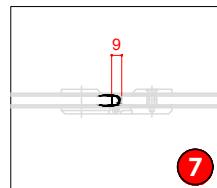




Distanza tra vetro 1 e vetro 2 - 9 mm.

01-144

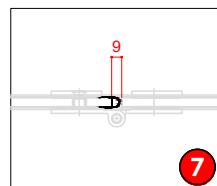

Montare le cerniere sulla seconda anta, quindi agganciare quest'ultima alla prima.


01-198

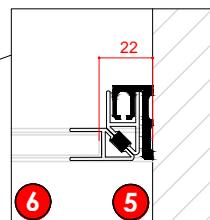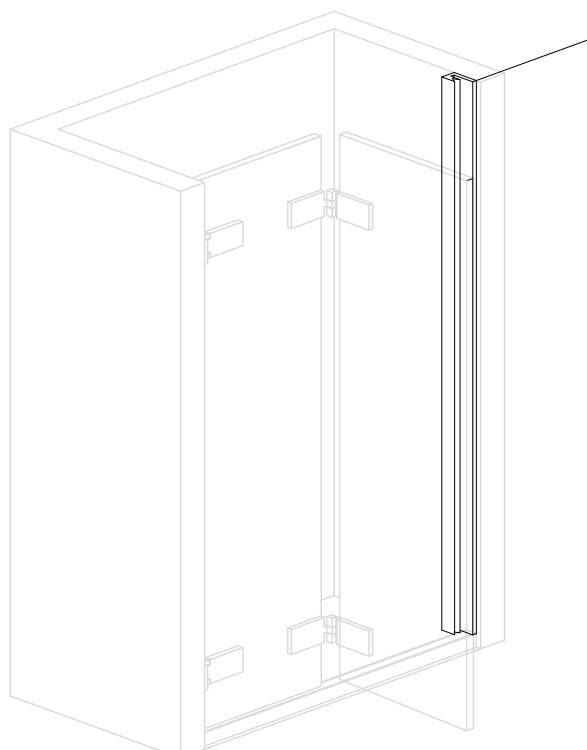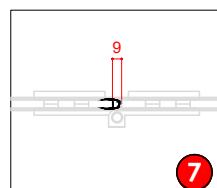

Distanza tra costa del vetro e muro - 22 mm.

Posizionare l'anta perpendicolarmente rispetto al muro e posizionare il profilo di battuta.

Una volta trovata la posizione corretta, fissare il profilo di battuta a muro e calzare la guarnizione magnetica.

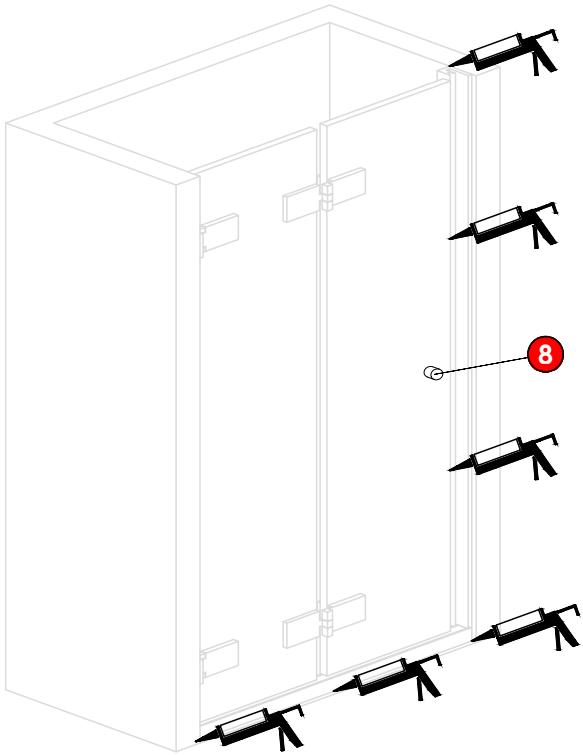

Calzare le guarnizioni sull'anta come da immagini e fissare la maniglia.

Dopo aver verificato il corretto funzionamento della doccia, siliconare all'interno.